

ENGLISH

Preset Menu

Table of Preset

Order	Display	Settings	Default		
			Preset 1	Preset 2	Preset 3
1	Input	Auto/INT MIC/MIC/LINE	Auto	Auto	Auto
:	:	:	:	:	:
17	Auto_Power Off	On/Off	On	On	On
18	SP Mute	On/Off	Off	Off	Off
19	Machine ID	Max 8 letters	1	1	1
20	Default	—	—	—	—

18. SP Mute

When “SP Mute” is set to On, the sound being recorded is not output from the speaker. When set to Off, the sound is output from the speaker except when the sound is being recorded by the built-in microphone.


1. From Stop, press and hold the **DISPLAY** button for one second.
2. Press the **VOL +** or **VOL –** button to select Preset Menu. Then press the **►/II/ENTER** button to accept.
3. Press the **VOL +** or **VOL –** button to select Preset 1, 2, 3 or renamed Preset. Then press the **►/II/ENTER** button to accept the selected Preset.

4. Press the **VOL +** or **VOL –** button to select “Edit” and press the **►/II/ENTER** button to accept.
5. Press the **VOL +** or **VOL –** button to select the SP Mute item. Then press the **◀◀** or **▶▶** button to tab through the SP Mute choices (On or Off).
6. Press the **VOL +** or **VOL –** button to select other Menu choices. When changing the Preset is complete, press the **DISPLAY** button to store the changes, or press the **STOP/CANCEL** button to exit Menu mode without storing any changes.

Select Language

The Language menu item allows you to choose a display language (English, French, Spanish, German, Italian and Swedish).


1. From Stop, press and hold the **DISPLAY** button for one second.

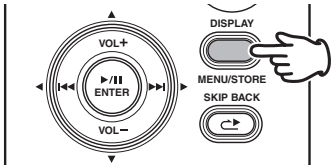

2. Press the **VOL +** or **VOL –** button to select “Language”.



3. Press the **►/II/ENTER** button to enter the Language setting.

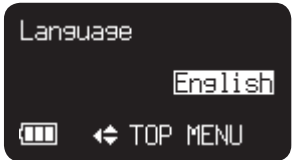

- Press the **STOP** button to cancel.
 - Press the **VOL +** or **VOL –** button to select the item.
 - When “English” is selected, press the **VOL –** button to select “Svenska”.
 - When “Svenska” is selected, press the **VOL +** button is to select “English”.
 - Press the **◀◀** button to return to the Top Menu.
4. Press the **DISPLAY** button to store the change.

Menu Préréglages

Tableau des préréglages

Ordre	Affichage	Réglages	Réglage par défaut		
			Préréglage 1	Préréglage 2	Préréglage 3
1	Input	Auto/INT MIC/MIC/LINE	Auto	Auto	Auto
:	:	:	:	:	:
17	Auto_Power Off	On/Off	On	On	On
18	SP Mute	On/Off	Off	Off	Off
19	Machine ID	8 lettres au maximum	1	1	1
20	Default	—	—	—	—

18. SP Mute

Quand « SP Mute » est réglé sur « On », le son enregistré n'est pas émis sur le haut-parleur. Lorsqu'il est réglé sur « Off », le son est émis sur le haut-parleur, sauf lorsque le son est enregistré par le microphone intégré.


1. En mode Stop, maintenez la pression sur le bouton **DISPLAY** pendant une seconde.
2. Appuyez sur le bouton **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner Preset Menu. Appuyez ensuite sur le bouton **►/II/ENTER** pour accepter.
3. Appuyez sur le bouton **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner le Préréglage 1, 2, 3 ou le Préréglage renommé. Appuyez ensuite sur le bouton **►/II/ENTER** pour accéder au préréglage sélectionné.

4. Appuyez sur le bouton **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner « Edit » et appuyez sur le bouton **►/II/ENTER** pour accepter.
5. Appuyez sur les touches **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner l'option SP Mute. Puis appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** pour faire défiler les choix de SP Mute (On ou Off).
6. Appuyez sur le bouton **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner d'autres choix du menu. Lorsque la modification des préréglages est achevée, appuyez sur le bouton **DISPLAY** pour enregistrer les modifications, ou appuyez sur le bouton **STOP/CANCEL** pour sortir du mode Menu sans enregistrer aucune modification.

Sélection de la langue

L'option de menu Language vous permet de sélectionner une langue d'affichage (anglais, français, espagnol, allemand et suédois).


1. À partir de Stop, appuyez sur la touche **DISPLAY** et maintenez-la enfoncée pendant une seconde.

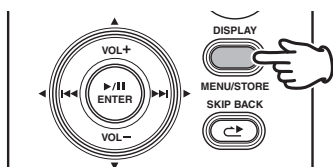

2. Appuyez sur la touche **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner « Language ».



3. Appuyez sur la touche **►/II/ENTER** pour accéder au réglage de la langue.

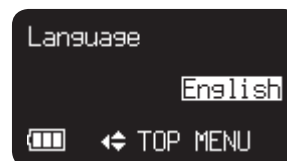

- Appuyez sur la touche **STOP** pour annuler.
 - Appuyez sur la touche **VOL +** ou **VOL -** pour sélectionner l'option.
 - Si « English » est sélectionné, appuyez sur la touche **VOL -** pour sélectionner « Svenska ».
 - Si « Svenska » est sélectionné, appuyez sur la touche **VOL +** pour sélectionner « English ».
 - Appuyez sur la touche **◀◀** pour revenir au menu supérieur.
4. Appuyez sur la touche **DISPLAY** pour enregistrer la modification.

Menú de ajustes

Tabla de ajustes

Orden	Pantalla	Parámetros	Ajustes predeterminados		
			Ajuste 1	Ajuste 2	Ajuste 3
1	Input	Auto/INT MIC/MIC/LINE	Auto	Auto	Auto
:	:	:	:	:	:
17	Auto_Power Off	On/Off	On	On	On
18	SP Mute	On/Off	Off	Off	Off
19	Machine ID	Máx. 8 letras	1	1	1
20	Default	—	—	—	—

18. SP Mute

Cuando "SP Mute" se está ajustado a On, el sonido grabado no se oye por el altavoz. Cuando está en Off, el sonido se oye por el altavoz excepto cuando se graba mediante el micrófono integrado.


1. En modo de parada, mantenga pulsado el botón **DISPLAY** durante un segundo.
2. Pulse el botón **VOL +** o **VOL -** para seleccionar el menú de ajustes. Pulse el botón **►/II/ENTER** para aceptar la selección.
3. Pulse el botón **VOL +** o **VOL -** para seleccionar los ajustes 1, 2 ó 3, o el ajuste renombrado. A continuación, pulse el botón **►/II/ENTER** para aceptar el ajuste seleccionado.

4. Pulse el botón **VOL +** o **VOL -** para seleccionar "Edit" y pulse el botón **►/II/ENTER** para aceptar la selección.
5. Seleccione la opción SP Mute con los botones **VOL +** y **VOL -**. A continuación, pulse el botón **◀◀** o **▶▶** para desplazarse por las distintas opciones de SP Mute (On u Off).
6. Pulse el botón **VOL +** o **VOL -** para seleccionar otras opciones del menú. Cuando haya modificado el ajuste, pulse el botón **DISPLAY** para guardar los cambios, o bien pulse el botón **STOP/CANCEL** para salir del modo de menú sin guardarlos.

Selección del idioma

La opción de menú Idioma permite seleccionar el idioma de visualización (inglés, francés, español, alemán, italiano o sueco).

1. Desde el modo de parada, mantenga pulsado el botón **DISPLAY** durante un segundo.

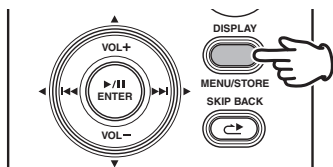

2. Seleccione "Language" con los botones **VOL +** y **VOL -**.



3. Pulse el botón **►/II/ENTER** para entrar en el ajuste de idioma.



- Pulse el botón **STOP** para cancelar.
 - Seleccione la opción con los botones **VOL +** y **VOL -**.
 - Cuando esté seleccionado "English", pulse el botón **VOL -** para seleccionar "Svenska".
 - Cuando esté seleccionado "Svenska", pulse el botón **VOL +** para seleccionar "English".
 - Pulse el botón **◀◀** para volver al menú principal.
4. Pulse el botón **DISPLAY** para guardar los cambios.

Preset Menu

Tabelle der Voreinstellungen

Reihenfolge	Display	Einstellungen	Voreinstellung		
			Preset-1	Preset-2	Preset-3
1	Input	Auto/INT MIC/MIC/LINE	Auto	Auto	Auto
:	:	:	:	:	:
17	Auto_Power Off	On/Off	On	On	On
18	SP Mute	On/Off	Off	Off	Off
19	Machine ID	Maximal 8 Zeichen	1	1	1
20	Default	—	—	—	—

18. SP Mute


Wenn "SP Mute" auf On gestellt ist, wird der aufgenommene Ton nicht über den Lautsprecher ausgegeben. Bei Einstellung auf Off wird der Ton über den Lautsprecher ausgegeben, außer wenn die Aufnahme über das eingebaute Mikrofon erfolgt.

- Drücken Sie im Modus Stop die Taste **DISPLAY** und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt.
- Drücken Sie die Taste **VOL +** oder **VOL -** zur Auswahl von "Preset Menu". Drücken Sie dann die Taste **►/II/ENTER**, um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie die Taste **VOL +** oder **VOL -**, um die Voreinstellung Preset 1, 2, 3 oder eine umbenannte Voreinstellung auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **►/II/ENTER**, um die gewählte Voreinstellung zu akzeptieren.
- Drücken Sie die Taste **VOL +** oder **VOL -** zur Auswahl von "Edit" und drücken Sie die Taste **►/II/ENTER** zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Taste **VOL +** oder **VOL -** zur Auswahl der Menüoption SP Mute. Drücken Sie dann die Taste **◀◀** oder **▶▶**, um zwischen den möglichen Einstellungen für SP Mute umzuschalten (On oder Off).
- Drücken Sie die Taste **VOL +** oder **VOL -** zur Auswahl anderer Menüoptionen. Wenn das Ändern der Voreinstellungen abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **DISPLAY**, um die Änderungen zu speichern, oder drücken Sie die Taste **STOP/CANCEL**, um den Menümodus zu verlassen, ohne Änderungen zu speichern.

Sprache wählen

Unter dem Menüpunkt Sprache können Sie die Anzeigesprache auswählen (Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Schwedisch).

- Drücken Sie im Modus Stop die Taste **DISPLAY** und halten Sie sie eine Sekunde lang gedrückt.

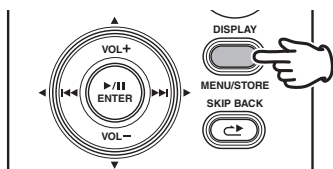

- Drücken Sie die Taste **VOL +** oder **VOL -** zur Auswahl von "Language" (Sprache).



- Drücken Sie die Taste **►/II/ENTER**, um die Spracheinstellung einzugeben.



- Drücken Sie die Taste **STOP**, um abzubrechen.
 - Drücken Sie die Taste **VOL +** oder **VOL -** zur Auswahl des Menüelements.
 - Wenn "English" gewählt ist, drücken Sie die Taste **VOL -** zur Auswahl von "Svenska".
 - Wenn "Svenska" gewählt ist, drücken Sie die Taste **VOL +** zur Auswahl von "English".
 - Drücken Sie die Taste **◀◀**, um in die oberste Menüebene zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **DISPLAY**, um die Änderung zu speichern.